


Návod na používanie trezorového zámku DUET

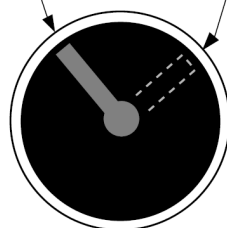

Vložiť / vybrať kódovací kľúč Poloha pre zmenu kódu



Zámok sa ovláda 6 miestnym číselným kódom prostredníctvom elektronickej klávesnice, alebo mechanického číselníka (tri dvojčíferné čísla). Zámok sa dodáva s kódom 123456 (12-34-56).

Elektronická časť zámku:

Otváranie

Po zadaní platného kódu na klávesnici otočíme mechanickým číselníkom doprava, do polohy „otvorené“. Stlačenie klávesy na klávesnici je signalizované jedným akustickým a súčasne svetelným signálom. Zadanie platného kódu zámok signalizuje dvojitým signálom, zadanie neplatného kódu dlhým signálom.


Zatváranie

Zámok uzamkneme otočením číselníka doľava.

Zmena kódu

Stlačiť a podržať klávesu **0** až kým sa nezvze dvojité pípnutie. Rozsvieti sa LED a svieti po celú dobu zmeny kódu.

- zadať súčasný kód (2x pípnie)
- zadať nový kód (2x pípnie)
- zadať znovu nový kód (2x pípnie)

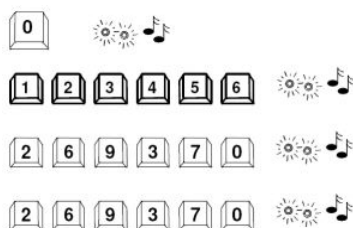

Blokovanie

Ak 4x zadáte neplatný kód, klávesnica sa zablokuje na 5 minút. Počas zablokovania každých 10 sekúnd 1x blikne dióda a pri stlačení klávesy zaznie dlhé pípnutie. Ak bude po uplynutí 5 minútovej blokácie opäť zadávaný neplatný kód, klávesnica sa bude blokovať na 5 minút už po druhom zadaní neplatného kódu. Ak po uplynutí 5 minútovej blokácie zadáte platný kód, trezor je možné otvoriť.

Výmena batérie

Batéria sa nachádza v klávesnici zospodu (prístupná je po odsunutí plastového uzáveru). Používa sa 9V alkalická batéria.

Mechanická časť zámku:

Otváranie

Číselnú kombináciu nastavíme na otváraciej značke (poloha čísla 12 na hodinovom ciferníku) nasledovným spôsobom:

- 4x ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby prvé číslo kombinácie (12) tri krát prešlo cez otváraciu značku a štvrtý krát zastalo presne na otváraciej značke.
- 3x ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie (34) dva krát prešlo cez otváraciu značku a tretí krát zastalo presne na otváraciej značke.
- 2x ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby tretie číslo kombinácie (56) jeden krát prešlo cez otváraciu značku a druhý krát zastalo presne na otváraciej značke.
- ↻ - otáčame číselníkom **doprava**, až na doraz. (záмок je otvorený)

Zatváranie

Zámok uzamkneme otočením číselníka najmenej jednu otáčku doľava ↻ (najlepšie viac otáčok doľava).

Zmena kódu

Pred nastavením nového kódu otvoríme dvere trezora a pri otvorených dverách kódový zámok uzamkneme. Rovnakým spôsobom ako pri otváraní nastavíme súčasný kód, ale **na značke pre zmenu kódu** (poloha čísla 11 na hodinovom ciferníku):

- 4x ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby prvé číslo súčasnej kombinácie (12) tri krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a štvrtý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 3x ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby druhé číslo súčasnej kombinácie (34) dva krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a tretí krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 2x ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby tretie číslo súčasnej kombinácie (56) jeden krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a druhý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- **POZOR**, netočíme číselníkom doprava na doraz. Ak sme nastavili súčasný kód na značke pre zmenu kódu správne, vložíme z vnútornej strany dverí kódovací kľúč do zámku veľmi pozorne až na doraz, otočíme ním o 90° doprava a nastavíme nový kód.

Pri voľbe nových čísel kódu je potrebné dodržať dve podmienky:

1. Za sebou nasledujúce čísla musia byť navzájom vzdialené minimálne 4 dieliky. (Rozdiel medzi prvým a druhým číslom a rozdiel medzi druhým a tretím číslom, 4 a viac, napr.: 16-20-24. Prvé a tretie číslo môžu byť rovnaké. Napr.: 60-30-60)

2. Posledné (tretie) číslo musí byť väčšie ako 20.

Nastavenie nového kódu uskutočníme rovnakým spôsobom ako pri otváraní, ale na značke pre zmenu kódu:

- 4x ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby prvé číslo novej kombinácie tri krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a štvrtý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 3x ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby druhé číslo novej kombinácie dva krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a tretí krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 2x ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby tretie číslo novej kombinácie jeden krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a druhý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- Ak sme si istí že sme nový kód nastavili správne, otočíme kódovací kľúč späť (o 90° doľava) a vyberieme ho zo zámku.

Pri otvorených dverách trezora niekoľko krát vyskúšame odomknúť novým kódom, aby sme sa uistili, že sme kód nastavili správne a až potom dvere trezoru zatvoríme a budeme trezor používať.