


Návod na používanie LaGard 1947

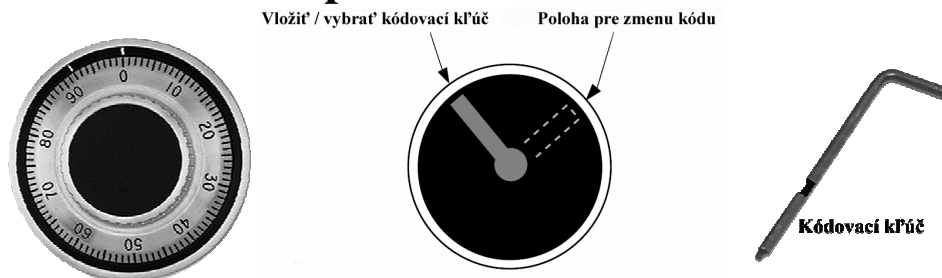

Otváranie

Zámok sa ovláda 8 miestnym číselným kódom (štyri dvojciferné čísla). Trezor sa dodáva s kódom 10-20-30-40. Číselnú kombináciu nastavíme na otváracíj značke (poloha čísla 12 na hodinovom ciferníku) nasledovným spôsobom:

- 5X ↻ - otáčame číselníkom **5x doprava** tak, aby prvé číslo kombinácie (10) štyri krát prešlo cez otváraciu značku a piaty krát zastalo presne na otváracíj značke.
- 4X ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby druhé číslo kombinácie (20) tri krát prešlo cez otváraciu značku a štvrtý krát zastalo presne na otváracíj značke.
- 3X ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby tretie číslo kombinácie (30) dva krát prešlo cez otváraciu značku a tretí krát zastalo presne na otváracíj značke.
- 2X ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby štvrté číslo kombinácie (40) jeden krát prešlo cez otváraciu značku a druhý krát zastalo presne na otváracíj značke.
- ↻ - otáčame číselníkom **doprava**, až na doraz. (zámok je otvorený)

Zatváranie

Zámok uzamkneme otočením číselníka najmenej jednu otáčku doľava ↻ (najlepšie viac otáčok doľava).

Zmena kódu

Pred nastavovaním nového kódu otvoríme dvere trezora a pri otvorených dverách kódový zámok uzamkneme. Rovnakým spôsobom ako pri otváraní nastavíme súčasný kód, ale **na značke pre zmenu kódu** (poloha čísla 11 na hodinovom ciferníku):

- 5X ↻ - otáčame číselníkom **5x doprava** tak, aby prvé číslo súčasnej kombinácie (10) štyri krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a piaty krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 4X ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby druhé číslo súčasnej kombinácie (20) tri krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a štvrtý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 3X ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby tretie číslo súčasnej kombinácie (30) dva krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a tretí krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 2X ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby štvrté číslo súčasnej kombinácie (40) jeden krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a druhý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- POZOR, netočíme číselníkom doprava na doraz. Ak sme nastavili súčasný kód na značke pre zmenu kódu správne, vložíme z vnútornej strany dverí kódovací kľúč do zámku veľmi pozorne až na doraz, otočíme ním o 90° doprava a nastavíme nový kód.

Pri voľbe nových čísel kódu je potrebné dodržať dve podmienky:

1. **Za sebou nasledujúce čísla musia byť navzájom vzdialené minimálne 4 dieliky.** (Rozdiel medzi prvým a druhým číslom, druhým a tretím číslom, tretím a štvrtým číslom 4 a viac, napr.: 12-16-20-24).
2. **Posledné (tretie) číslo musí byť väčšie ako 20.**

Nastavenie nového kódu uskutočníme rovnakým spôsobom ako pri otváraní, ale na značke pre zmenu kódu:

- 5X ↻ - otáčame číselníkom **5x doprava** tak, aby prvé číslo novej kombinácie štyri krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a piaty krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 4X ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby druhé číslo novej kombinácie tri krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a štvrtý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 3X ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby tretie číslo novej kombinácie dva krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a tretí krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 2X ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby štvrté číslo novej kombinácie jeden krát prešlo cez značku pre zmenu kódu a druhý krát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- Ak sme si istí že sme nový kód nastavili správne, otočíme kódovací kľúč späť (o 90° doľava) a vyberieme ho zo zámku.

Pri otvorených dverách trezora niekoľko krát vyskúšame odomknúť novým kódom, aby sme sa uistili, že sme kód nastavili správne a až potom dvere trezoru zatvoríme a budeme trezor používať.