


Návod na používanie LaGard 3330 a 1985

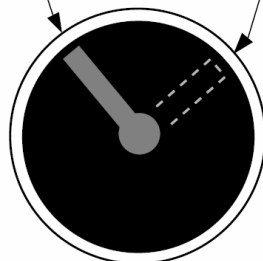

Vložiť / vybrať kódovací kľúč

Poloha pre zmenu kódu



Kódovací kľúč

Otváranie

Zámok sa ovláda 6 miestnym číselným kódom (tri dvojčíferné čísla). Trezor sa dodáva s kódom 10-20-30. Číselnú kombináciu nastavíme na otvárací značke (poloha čísla 12 na hodinovom ciferníku) nasledovným spôsobom:

- 4x ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby prvé číslo kombinácie (10) trikrát prešlo cez otváraciu značku a štvrtýkrát zastalo presne na otvárací značke.
- 3x ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie (20) dvakrát prešlo cez otváraciu značku a tretíkrát zastalo presne na otvárací značke.
- 2x ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby tretie číslo kombinácie (30) jedenkrát prešlo cez otváraciu značku a druhýkrát zastalo presne na otvárací značke.
- ↻ - otáčame číselníkom **doprava**, až na doraz. (zámok je otvorený)

Zatváranie

Zámok uzamkneme otočením číselníka najmenej jednu otáčku doľava ↻ (najlepšie viac otáčok doľava).

Zmena kódu

Pred nastavovaním nového kódu otvoríme dvere trezora a pri otvorených dverách kódový zámok uzamkneme. Rovnakým spôsobom ako pri otváraní nastavíme súčasný kód, ale **na značke pre zmenu kódu** (poloha čísla 11 na hodinovom ciferníku):

- 4x ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby prvé číslo súčasnej kombinácie (10) trikrát prešlo cez značku pre zmenu kódu a štvrtýkrát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 3x ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby druhé číslo súčasnej kombinácie (20) dvakrát prešlo cez značku pre zmenu kódu a tretíkrát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 2x ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby tretie číslo súčasnej kombinácie (30) jedenkrát prešlo cez značku pre zmenu kódu a druhýkrát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- **POZOR**, netočíme číselníkom doprava na doraz. Ak sme nastavili súčasný kód na značke pre zmenu kódu správne, vložíme z vnútornej strany dverí kódovací kľúč do zámku veľmi pozorne až na doraz, otočíme ním o 90° doprava a nastavíme nový kód.

Pri voľbe nových čísel kódu je potrebné dodržať dve podmienky:

1. **Za sebou nasledujúce čísla musia byť navzájom vzdialené minimálne 4 dieliky.** (Rozdiel medzi prvým a druhým číslom a rozdiel medzi druhým a tretím číslom, 4 a viac, napr.: 16-20-24. Prvé a tretie číslo môžu byť rovnaké. Napr.: 60-30-60)
2. **Posledné (tretie) číslo musí byť väčšie ako 20.**

Nastavenie nového kódu uskutočníme rovnakým spôsobom ako pri otváraní, ale na značke pre zmenu kódu:

- 4x ↻ - otáčame číselníkom **4x doľava** tak, aby prvé číslo novej kombinácie trikrát prešlo cez značku pre zmenu kódu a štvrtýkrát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 3x ↻ - otáčame číselníkom **3x doprava** tak, aby druhé číslo novej kombinácie dvakrát prešlo cez značku pre zmenu kódu a tretíkrát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- 2x ↻ - otáčame číselníkom **2x doľava** tak, aby tretie číslo novej kombinácie jedenkrát prešlo cez značku pre zmenu kódu a druhýkrát zastalo presne **na značke pre zmenu kódu**.
- Ak sme si istí že sme nový kód nastavili správne, otočíme kódovací kľúč späť (o 90° doľava) a vyberieme ho zo zámku.

Pri otvorených dverách trezora niekoľko krát vyskúšame odomknúť novým kódom, aby sme sa uistili, že sme kód nastavili správne a až potom dvere trezoru zatvoríme a budeme trezor používať.